



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛАМЕЛЕЙ

Ламели из натурального камня предназначены для частичной замены закладываемых в облицовку банных камней. Облицовка из ламелей улучшает внешний вид банной печи, хорошо аккумулирует и распределяет тепло в пространстве парной, предотвращает ожоги от прямого контакта с металлом банной печи, защищает парящихся от воздействия вредного инфракрасного излучения во время парения.

Ламели сделаны из полос натурального камня. Конструкция облицовки – составная, короткие полосы обработанного камня закрепляются в направляющей из нержавеющей стали и образуют декоративный элемент необходимой длины. Высота облицовки определяется высотой печи.

Внимание!

Сборку и установку облицовки необходимо проводить в защитных перчатках.

Сборка облицовки:

рис. 1

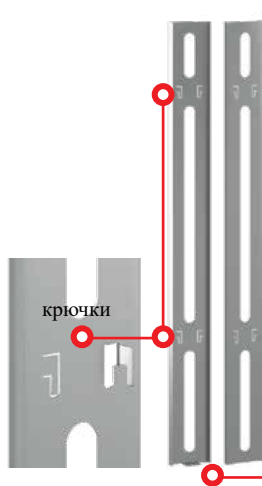


рис. 2


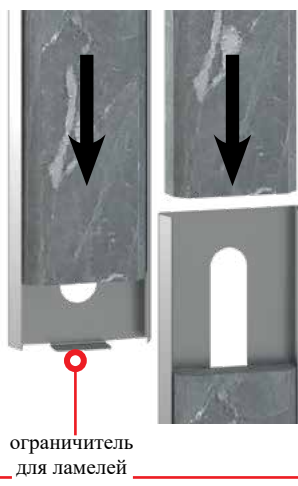


рис. 3

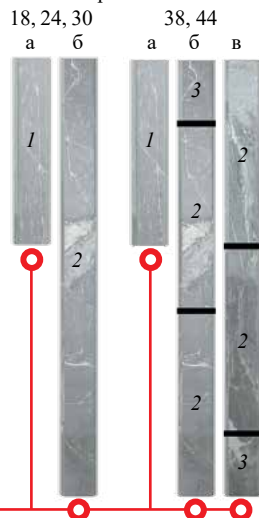

Длина ламелей:

номер ламели	модель печи				
	18	24	30	38	44
1	365 мм	488 мм	365 мм	488 мм	611 мм
2	735 мм	858 мм	858 мм	429 мм	429 мм
3				123 мм	246 мм

1. Обоприте вертикально направляющую из нержавеющей стали (рис. 1) на устойчивое основание (например, на пол) нижней частью с ограничителем для ламелей.

2. По одной ламели вставьте сверху вниз в направляющую из нержавеющей стали (рис. 2) по порядку, указанному на рисунке (рис. 3).

Вставьте все ламели в направляющие.

3. Установите направляющие с ламелями на кожух-каркас печи (по порядку, указанному на рисунке (рис. 4)), зацепив крючки направляющей из нержавеющей стали в отверстия на кожухе. Приложите направляющую с ламелями к кожуху-каркасу вертикально и опустите полосу вниз (рис. 5).

рис. 4

18, 24, 30	a	a	a	a	б	б	б	б
38, 44	a	a	a	a	б	в	б	в



рис. 5


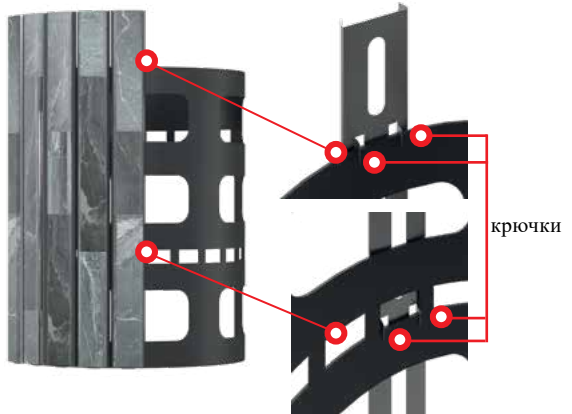


рис. 6

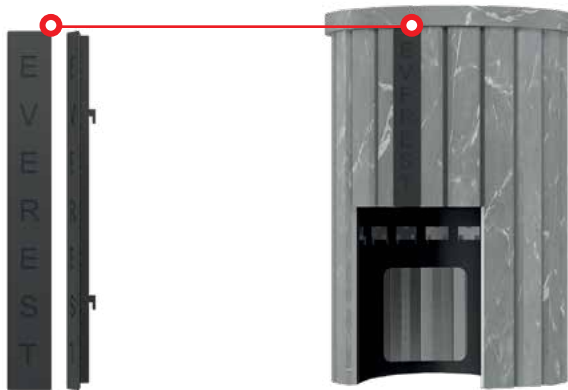

4. Проверьте правильность размещения направляющих с ламелями согласно рисункам 3 и 4. Верхний край ламелей должен быть выровненным, по окружности не должно быть выступающих из общего ряда элементов.
5. После установки всех ламелей плотно прижмите их друг к другу. Для удержания минимального расстояния между ламелями над топочным тоннелем разместите металлическую вставку (рис. 6).
6. После установки направляющих с ламелями закройте верхнюю часть облицовки крышкой из натурального камня. Крышка должна располагаться по середине облицовки так, чтобы выступ крышки над ламелями со всех сторон был одинаковым.
7. Установите в каменку парогенераторы. Зафиксируйте воронки парогенераторов на крышке облицовки.

Ваша печь Эверест с облицовками из ламелей готова к работе!